


Koostöös Kiilto OY-ga testitud Tyroc UHP plaatide ja järgmiste Kiilto toodete sobivust:

#### UHP plaatide kinnitamine tsemendibaasil aluspõrandale:

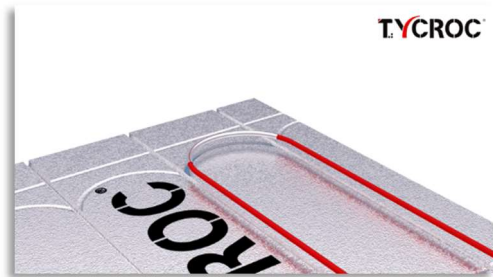

Ultra Fix, Super W, Superfix DF, FlexFix, Floorfix DF, Kerapid DF. Siledatel aluspõrandatel (+/-2 mm / 2m) Kiilto Extra põrandaliim (350 gr / m<sup>2</sup>, hammastus B3).

Kui plaadid kinnitatakse aluspinnale plaadiseguga, tuleb UHP plaadi tagumine karestada / lihvida. Alternatiivina võib piisava nakke kindlustamiseks kasutada kahepoolset katmismeetodi kandes segu nii aluspinnale kui plaadi taha.

#### UHP plaatide kinnitamine ehitusplaadist aluspinnale:

Kiilto Solid parketiliim, Highflex S2 DFplaadisegu. Siledatel aluspõrandatel (+/-2 mm / 2m) Kiilto Extra põrandaliim (350 gr / m<sup>2</sup>, hammastus B3).

Kui plaadid kinnitatakse aluspinnale plaadiseguga, tuleb UHP plaadi tagumine karestada / lihvida. Alternatiivina võib piisava nakke kindlustamiseks kasutada kahepoolset katmismeetodi kandes segu nii aluspinnale kui plaadi taha.

#### UHP Plaatide tasandamine:

1. Puhastamine atsetooniga
2. Fix Primer
3. Kiudarmeeritud tasandussegu: Kestonit Termo, Plan Rapid, Kiilto TM Rotavjämning, min kihipaksus 12 mm

#### Kruntimine ja hüdroisoleerimine tasandussegu peale:

Krundid: Fibergum Primer või Keraprimer kontsentratsioonina  
Hüdroisolatsioon: Fibergum, Keramix A+X, Kerasafe+

#### UHP katmine keraamilise plaadiga:

Ultra Fix, Flexfix, Floorfix DF, Kerapid DF.

Enne plaatimist peab alumiiniumpind olema puhasatud atsetooniga ja krunditud Fix primer nakkedispersiooniga. Kui plaaditakse otse krunditud UHP plaadile (kuivad ruumid), on plaadi min mõõtmed 20 x 20 cm.

Tavapärasest suurema koormusega põrandatel (näiteks pesumasina all) soovitame siiski UHP plaadid eelnevalt üle tasandada kiudarmeeritud tasandusseguga. Tasandussegu kiht lisab põrandale jäikust ja ühtlustab soojuse jaotust.



Koostöös Kiilto OY-ga testitud Tycroc TWP plaatide ja järgmiste Kiilto toodete sobivust:

**Tycroc TWP plaadi paigaldamine muu ehitusplaadi peale (OSB, vineer, kips jms.)**



Kiilto Solid liim , HighFlex S2 DF.

Tasastel aluspõrandatel (+/-2mm/2m) Kiilto Extra põranda liim (350 g/m<sup>2</sup>, B3 liimikamm).

**Tycroc TWP plaadi paigaldamine betoonile (nii sein kui põrand) ja plaatide paigaldamine TWP plaadi peale**

Ultra Fix, FlexFix, FloorFix DF, Kerapid DF.

**Kruntimine ja hüdroisolatsioon**

Krundid: Fibergum primer või Keraprimer lahjendamata.

Hüdroisolatsioonid: Kiilto Fibergum, Kiilto Keramix A+X, Kiilto Kerasafe+.