PÕRANDAKATTESÜSTEEM

- Vinüülkatted ja -plaadid • Linoleum
- LVT (Luxury Vinyl Tiles)
- Tekstiilkatted ja plaatvaibad

PÕRANDAKATTE-SÜSTEEM

Kiilto Pro Grip vedel fiksaatorliim plaatvaiba kinnitamiseks

Kiilto Tex Floor tekstiilkatete kinnitamiseks

Kiilto Pro Lino põrandaliim

Kiilto Floor Plus dispersioonliim, LVT katted

Kiilto M1000 ECO akrüüldis-persioonliim, linoleum, PVC, tekstiilkatted

Kiilto Extra dispersioonliim, linoleum, PVC, tekstiilkatted

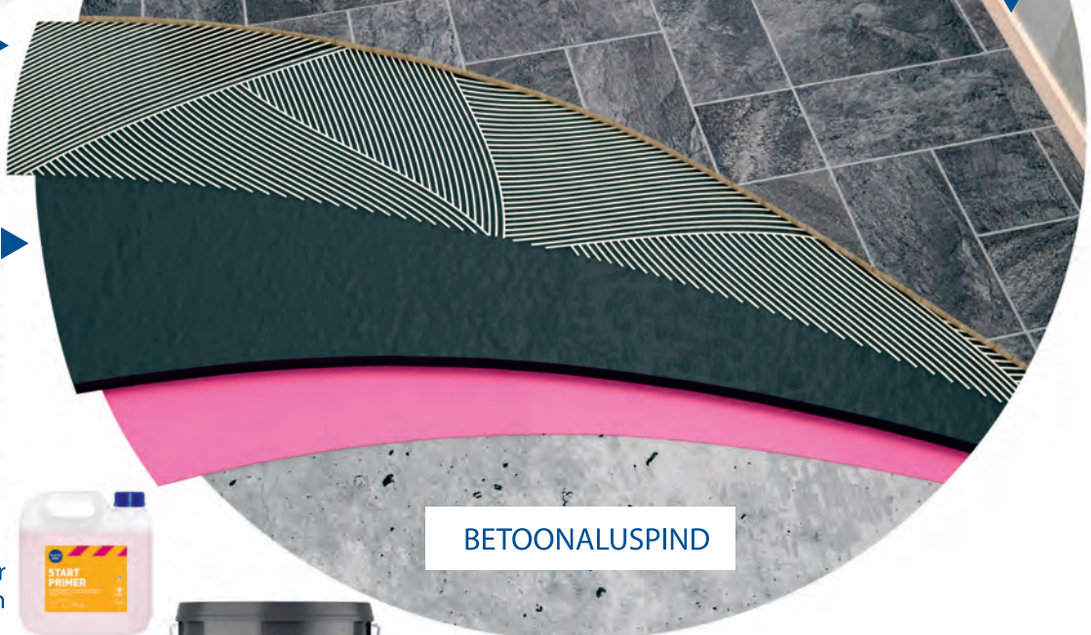

Liistude kinnitamiseks: Kiilto Premium montaažiliim

Kiilto isetasanduv segu

BETOONALUSPIND

Kiilto Pro Start Primer nakkedispersioon

Kiilto Pro Fix Primer nakkedispersioon

Kiilto Koti universaalne üldpuhastusvahend

Kiilto Lattia põrandavaha

Vajad järgnevaid Kiilto tooteid...

Kiilto põrandakattesüsteem sisaldab tooteid aluspõranda ettevalmistamiseks, tasandamiseks ning põrandakatete kinnitamiseks.

NAKKE PARANDAMISEKS ENNE TASANDAMIST

Kiilto Pro Start Primer nakkedispersioon

Kiilto Pro Fix Primer nakkedispersioon

ALUSPINNA TASANDAMISEKS

Kiilto 97 DF peentasandussegu

Kiilto Kestonit Optio isetasanduv põrandasegu

Kiilto Express K fiiberkiududega tasandussegu

Kiilto Pro Eeasyrapid kiire viimistlus-tasandussegu

KATETE KINNITAMISEKS

Kiilto M 1000 ECO akrüül-dispersioonliim

Kiilto Floor Plus dispersioonliim

Kiilto Extra dispersioonliim

Kiilto Pro Grip vedel fiksaatorliim

Kiilto Tex Floor põrandaliim

Kiilto Pro Lino põrandaliim

LIISTUDE KINNITAMISEKS

Kiilto Akva Contact veebaasil kontaktliim

Kiilto Premium tugeva algnakkega montaažiliim

Kiilto Pro Speed kiire ja elastne liimhermeetik

PUHASTAMISEKS

Kiilto Koti universaalne üldpuhastusvahend

Kiilto Lattia põrandavaha

1. Aluspõrand peab olema puhas ja tugev. Tsemendiliim, värvilaigud, liimijäägid jms mustus eemaldatakse lihvimismasinaga. Põrand harjatakse ja puhastatakse hoolikalt tolmuimejaga.
Betoonaluspind krunditakse enne tasandamist Kiilto Pro Start Primer või Kiilto Pro Primer 001 nakkedispersiooniga.

2. Aluspõranda laustasandamiseks sobivad Kiilto Kestonit Optio, Kiilto Plan Rapid, Kiilto 97 DF, Kiilto Express K tasandussegud. Vala nõusse vajalik kogus puhast vett ning lisa tasandussegu pulber leigesse vette pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane mass. Lase massil seista u. 5 min, seejärel sega enne tasandustööde alustamist veel korra.

3. Põrand tasandatakse kihipaksusest sõltuvalt sobiva tasandusseguga. Tasandusmass kantakse ühtlase kihina põrandale laia terasliibiga. Tasanduskihi kuivamise kiirendamine nt. soojapuhuri või ventilatsiooni abil võib põhjustada pragude teket. Kohtparanduste jaoks õhukese kihina sobib Kiilto Pro Easyrapid kiire põrandapahtel.

4. Lihvi kuivanud tasandussegu pind liivapaberi või lihvimiskiviga karedusega 60-80.

5. Eemalda tolm tolmuimejaga. Kui katte paigaldamine ei toimu kohe, kaitse tasandatud pind näiteks ehituskilega või Kiilto 704 BSP järelhooldusainega.

6. Aseta põrandakattepaanid valguse suunas paigale. Jäta vuuk võimalikult vähe nähtavale kohale. Vuugi lõikamiseks asetatakse paan u. 10 cm ulatuses teise peale.

7. Aseta metalljoonlaud üksteise peal olevate põrandakattepaanide peale. Lõika terava noaga piki serva läbi mõlema paani.

8. Eemalda ettevaatlikult üleliigsed põradakatte ribad.

9. Märgi pliiatsiga paanidele jooned paanide kokkupanemise lihtsustamiseks.

10. Tõsta ühest otsast paanid üles ja tõmba pooleldi lahti. Puhasta paanide aluspind.

11. Kanna liim hambulise liimikammiga ühtlaselt kogu pinnale. Lase liimil mõni minut kuivada. Mittepoorsete katete puhul lastakse liimil kuivada sõltuvalt töötingimustest ja liimi tüübist u. 20 min enne paanide kinni vajutamist. Kuivamist võib kiirendada vajutades paani aluspinna värske liimi sisse ja tõstes selle üles.

12. Kanna liim aluspinnale alates paanide murdekohast nii, et liimijälg on tõmmatud võimalikult otse.

13. Lase paanid ühekaupa alla liimiga kaetud pinnale.

14. Aseta paanide ääred kokku. Hõõru katet vuugi kohal nii, et vuuk oleks ühtlane ja tihe.

15. Tõsta paanide teine pool üles nii, et liimijälg tuleb nähtavale.

16. Kanna liim kogu aluspinnale. Paanide murdekohal kantakse liim eelmise liimivuugiga kokku.

17. Lase paanid ühekaupa alla liimiga kaetud pinnale.

18. Aseta paanide ääred kokku.

19. Pliiatsiga tõmmatud jooned lihtsustavad paanide paigaldamist. Värsked liimiplekid eemaldatakse veega, kuivanud liimiplekid võib eemaldada tugevalt leeliselise pesuvahendi või ksüleeniga.

20. Hõõru katet vuugi kohal nii, et vuuk oleks ühtlane ja tihe. Hõõru paanid põrandale kinni keskelt äärte suunas ja kontrolli, et paanide alla ei jääks õhumulle.

Plastpõranda hooldamiseks soovitame Kiilto Koti üldpuhastusvahendit.